


Outdoor Screen

Assembly Instructions (4'x6' & 4'x4')



Tools and hardware included:

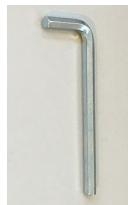

Allen wrench



7/8"
Allen Head
Screws



3/4"
Allen Head
Screws



Washers

1. Posare il montaggio dello schermo, con attaccati i pezzi del telaio superiore e inferiore, piatto su terra.
2. Inserire un pezzo di corda nella manica su ogni lato dello schermo.
3. Pizzicare il manicotto con cavo nel canale del telaio laterale. Delicatamente scorrere il telaio su tutta la lunghezza dello schermo.
4. Ripetere sull'altro lato con il secondo pezzo di telaio laterale.
5. Con il montaggio dello schermo ancora a terra, collegare la parte superiore del telaio laterale al telaio superiore collegato. Utilizzare due viti a brugola da 7/8" e due rondelle metalliche per lato. *
6. Successivamente utilizzare una vite da 7/8" e una rondella metallica per lato per fissare i pezzi del telaio laterale al telaio di supporto inferiore.
7. Serrare uniformemente tutte le viti del telaio.
8. Infine inserire i piedi, uno alla volta, e fissare con 2 viti e 2 rondelle per lato.



Suggerimento utile:

*Considera la possibilità di filettare tutte le viti del telaio prima di stringere completamente per aiutare con l'allineamento del telaio.

VERSARE

100002 REV A