


# Coutertop Shield

## Assembly Instructions



Tools and hardware included:

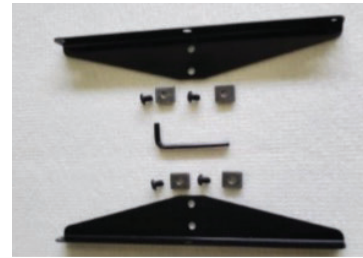

1.



Fissare liberamente 2 viti e 2 dadi quadrati a mano attraverso i fori laterali del primo piedino. I dadi quadrati devono essere posizionati sull'angolo interno dei piedi.

2.



Allineare il piede con il montante del telaio laterale e inserire, facendo combaciare i dadi quadrati con il canale esterno.

3.



Posizionare il gruppo del piede in modo che la testa del bottone delle due viti si trovi all'esterno della protezione e stringere leggermente ciascuna vite con la chiave a brugola inclusa, non serrare completamente.

4. Ripetere i passaggi precedenti per il secondo gruppo piedini.

5. Una volta che il secondo piede è stato attaccato, posizionare lo scudo in posizione verticale. Verificare che lo schermo sia dritto e perpendicolare, regolare come necessario per ottenere, quindi terminare di serrare tutte e quattro le viti. \*

# VERSARE



### Consigli utili:

\*

- Lo schermo può essere fissato al bancone mediante:
  - Viti e / o tasselli adeguati abbinati al materiale del contatore specifico. Attaccare l'hardware (non incluso) attraverso i fori in ciascun piede.
  - Utilizzo di nastro biadesivo in schiuma (non incluso) per ottenere un posizionamento sicuro.